
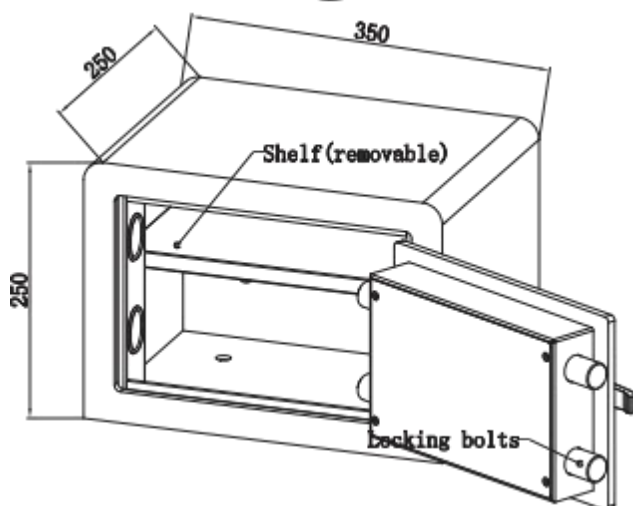
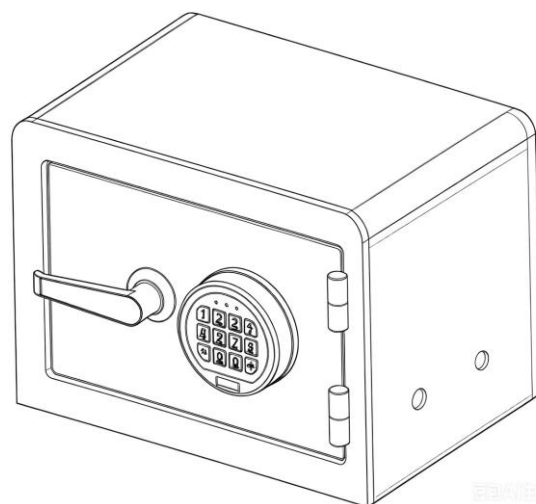


הוראות הפעלה לכספת אלקטרונית

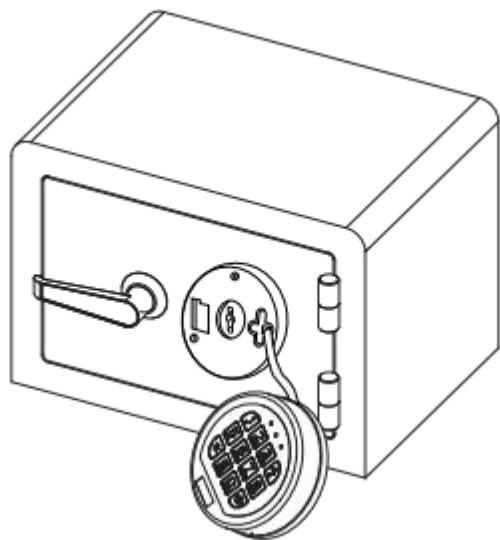

קודי ברירת מחדל מהמפעל

- קוד איפוס (קוד ראשי): ##12345678#
- קוד משתמש (8-1 ספרות): 1234
- קוד משתמש (8-1 ספרות): 12345678

פתיחת דלת הכספת

הקלידו את הקוד הראשי או את קוד המשתמש ולאחר מכן לחצו על מקש #. נורית החיווי הירוקה תידלק ויישמעו שני צפצופים. ניתן לפתוח את הדלת בתוך 5 שניות. לאחר ארבע הזנות רצופות של קוד שגוי, לוח המקשים יינעל למשך דקה אחת.

שינוי הקוד הראשי

הקלידו את הקוד הראשי ולחצו על מקש #. נורית החיווי הירוקה תידלק. לחצו על מקש * ונורית החיווי הצהובה תידלק, והמערכת תעבור למצב שינוי קוד. בתוך 8 שניות הקלידו את הקוד החדש ולחצו על * לאישור. שלושה צפצופים מציינים שהשינוי בוצע בהצלחה; ארבעה צפצופים מציינים שהשינוי נכשל. לאחר שינוי הקוד הראשי, קוד המשתמש מתאפס אוטומטית לברירת המחדל 12345678.

שינוי קוד המשתמש

הקלידו את קוד המשתמש ולחצו על מקש #. נורית החיווי הירוקה תידלק. לחצו על מקש * ונורית החיווי הצהובה תידלק. בתוך 8 שניות הקלידו את קוד המשתמש החדש ולחצו על * לאישור. שלושה צפופים מציינים שהשינוי בוצע בהצלחה; ארבעה צפופים מציינים שהשינוי נכשל.

שינוי קוד האיפוס

הקלידו את הקוד הראשי ולחצו על מקש #. נורית החיווי הירוקה תידלק. לחצו פעמיים על מקש # ונורית החיווי הצהובה תידלק. בתוך 8 שניות הקלידו את קוד האיפוס החדש ולחצו על * לאישור. שלושה צפופים מציינים שהשינוי בוצע בהצלחה; ארבעה צפופים מציינים שהשינוי נכשל.

איפוס המנעול

לחצו פעמיים על מקש # ולאחר מכן הקלידו את קוד האיפוס. הדלת תיפתח, והקוד הראשי וקוד המשתמש יחזרו להגדרות ברירת המחדל של היצרן.

סוללה חלשה

כאשר נוריות החיווי האדומה והירוקה נדלקות יחד, הסוללה חלשה. יש להחליף את הסוללה בהקדם האפשרי.

נתונים טכניים

2.1 סביבת עבודה:

א. טמפרטורת עבודה: -5°C עד 50°C

ב. לחות עבודה: RH%25 עד RH%85

2.2 ביצועי המוצר:

אורך חיי שימוש: יותר מ-100,000 הפעלות

רכיבי הבקרה האלקטרוניים:

א. מקור מתח: סוללה אלקליין 9V

ב. צריכת זרם: כאשר נורית החיווי בבזיה – עד 5mA. בעת הפעלת המנעול – עד 150mA

ג. צריכת זרם בעת לחיצה על המקשים: עד 15mA